

Skarvanvisning 16/12 slang

Av Transtema

Kontaktuppgifter, vid frågor till Transtema
Projektledare, Daniel Eriksson


0737 – 85 86 68 der@transtema.com

Arbetsledare, Martin Henningsson

0705 – 39 15 96 mhe@transtema.com



Så här ser skarven ut när ni får den det är 2 lösa ändar dem (blåa delarna) som går att skruva på. Och en fast del i mitten (den svarta delen).

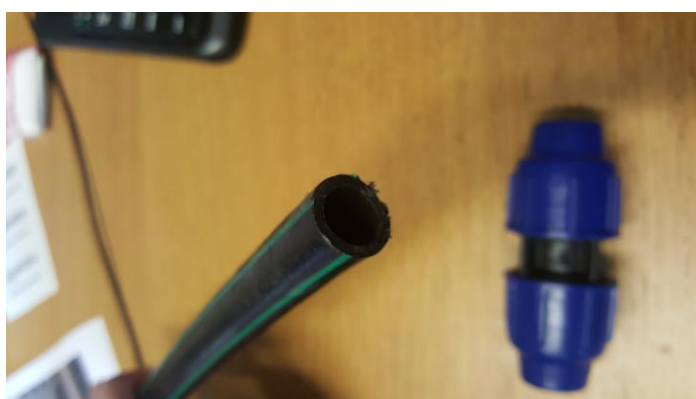

Kontrollera att slangens skarva är jämt skuren eller klippt så det blir så rakt som möjligt.



Så här ser skarven ut när man har skruvat av dem blåa ändarna



Dem vita korsen ska ligga med (korset) uppåt som på bilden



För att skarva på slangen så lossar man den blåa dock inte helt men precis så det finns en gänga kvar så att den fortfarande sitter ihop utan att man behöver hålla i den ungefär 6 hela skruvtag. När man har lossat så är det dags att trycka i slangen man måste trycka hårt det klickar inte men man känner när man har fått i slangen den ska in 3-5 cm in i skarven. Se bilderna nedan



Om man lossar skarven efter att man har tryckt på skarven ska det se ut så här då har man fått på skarven ordentligt. Om man är osäker på hur mycket man ska trycka så kan man träna lite skarven går att skarva av och på hur många gånger som helst. Men om man gör detta så måste man sätta tillbaka delarna som ni ser sitter på slangen alltså den svarta gummiringen först sedan den svarta brickan det ska in i den svarta delen på skarven och den vita delen ska sitta i den blåa delen enligt bilderna ovan.



Om man lossar skarven och det ser ut så här då har man tryckt för lite för slangen har inte gått in tillräckligt långt i skarven. Man kan trycka hur hårt som helst så länge man trycker rakt inget kan gå

sönder så hellre hårdare än för löst för då kan det bli problem att få igenom fibern sedan om inte denna sitter riktigt.



Man fäster först ena änden sedan gör man likadant på andra änden



Så här ska det se ut när det är skarvat i båda ändarna.

Om man känner sig osäker så vänta med att gräva igen just där skarven ligger då kan Transtema snabbt och enkelt hjälpa till om det skulle vara några problem med skarvningen.